


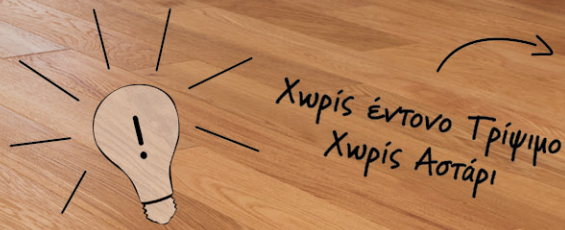

Χωρίς έντονο Τρίψιμο  
Χωρίς Αστάρι

Οι έρευνες στα εργαστήρια της V33 δημιούργησαν ένα βερνίκι νερού κατάλληλο για ξύλινα και laminate δάπεδα που δεν απαιτεί έντονο τρίψιμο ή αστάρι πριν την εφαρμογή του, με εξαιρετική πρόσφυση και υψηλής σκληρότητας για αντοχή στις καθημερινές καταπονήσεις, χάρη στην τεχνολογία DIRECT PROTECT®.



Χωρίς έντονο Τρίψιμο  
Χωρίς Αστάρι

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

RENOVATION



DIRECT APPLICATION

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ  
FLOOR VARNISH

RENOVATION

ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΙ LAMINATE ΠΑΤΩΜΑΤΑ  
WOODEN FLOORS & LAMINATES

- Κάνει τα πατώματα να μοιάζουν καινούργια
- Εξαιρετικά ανθεκτικό σε καθημερινές καταπονήσεις (δακτύλια, τσιμεντοίμα κλπ.)
- Ισορροπία προστασίας
- Make wooden floors look like new
- Resistant to everyday use (stains, traffic, etc.)
- Durable protection

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
DIRECT  
PROTECT®

ΠΡΟΣΦΥΣΗ  
& ΑΝΤΟΧΗ



NOVENTA A.E  
Λ.Κηφισίας 282, Χαλάνδρι, 15232

www.v33.gr  
info@noventa.gr


210 8218502. F: 210 8212555

Υψηλής σκληρότητας για την απευθείας ανακαίνιση δαπέδων παρκέ και laminate



ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

# ΡΕΝΟΒΑΤΙΟΝ

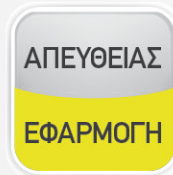

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
**DIRECT  
PROTECT®**

ΠΡΟΣΦΥΣΗ  
& ΑΝΤΟΧΗ



Διατίθεται σε όλα τα φινιρίσματα

ΑΧΡΩΜΟ  
MAT

ΑΧΡΩΜΟ  
SATIN

ΑΧΡΩΜΟ  
GLOSS

Απόδοση: 12m²/L

Το βερνικι Ρενοβάτιον είναι κατάλληλο για ξύλινα δάπεδα κάθε τύπου

✓ προ-βερνικωμένα ✓ βερνικωμένα ✓ laminate

Είναι συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης

ΔΕΝ είναι κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους καθώς και για δάπεδα περασμένα με λάδι ή κερί



Η σωστή προετοιμασία του δαπέδου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σκόνη ή λιπαρότητα.
- Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά (No 120 ή 240) και απομακρύνετε προσεκτικά όλη τη σκόνη.
- Στη συνέχεια πλύνετε καλά το δάπεδο με κατάλληλο καθαριστικό & μετά προχωρήστε στην εφαρμογή του βερνικιού.



Ιδανικές συνθήκες για εφαρμογή: μεταξύ 12°C και 25°C σε στεγνό ξύλο που είναι προστατευμένο από την υγρασία. Κατά την εφαρμογή είναι γαλακτώδες και γίνεται διάφανο αφού στεγνώσει.

1. Απλώστε πλούσια το προϊόν εφαρμόζοντας σταυρωτά και τελειώστε στην κατεύθυνση των ινών του ξύλου.
2. Αφήστε να στεγνώσει για 3 ώρες και έπειτα γυαλοχαρτάρετε ελαφρά (No 150) και απομακρύνετε τη σκόνη, στη συνέχεια εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση.

3. Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόστε τρίτη στρώση χωρίς να γυαλοχαρτάρετε μεταξύ των επιστρώσεων. Δεν χρειάζεται να γυαλοχαρτάρετε μεταξύ των επιστρώσεων σε laminate πατώματα. Η δεύτερη επίστρωση εφαρμόζεται απευθείας.
4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο μετά από 24 ώρες.
5. Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα από πλευράς απόδοσης και αντοχής, δύο στρώσεις είναι απαραίτητες.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Εάν η απόχρωση του ξύλινου πατώματος σκορύνει μετά το πλύσιμο, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το βερνικι έχει φθαρεί.
- Για καλύτερα αποτελέσματα: διαλέξτε το ίδιο τελείωμα με το επίχρισμα που είναι ήδη εφαρμοσμένο.
- Σε επικλινή ξύλινα πατώματα, προσέξτε κατά την εφαρμογή ώστε να αποφεύγεται η ουσώρευση υλικού στις γωνίες.